


TELECOMMANDE POUR DALLE LED 36W

Mode opératoire

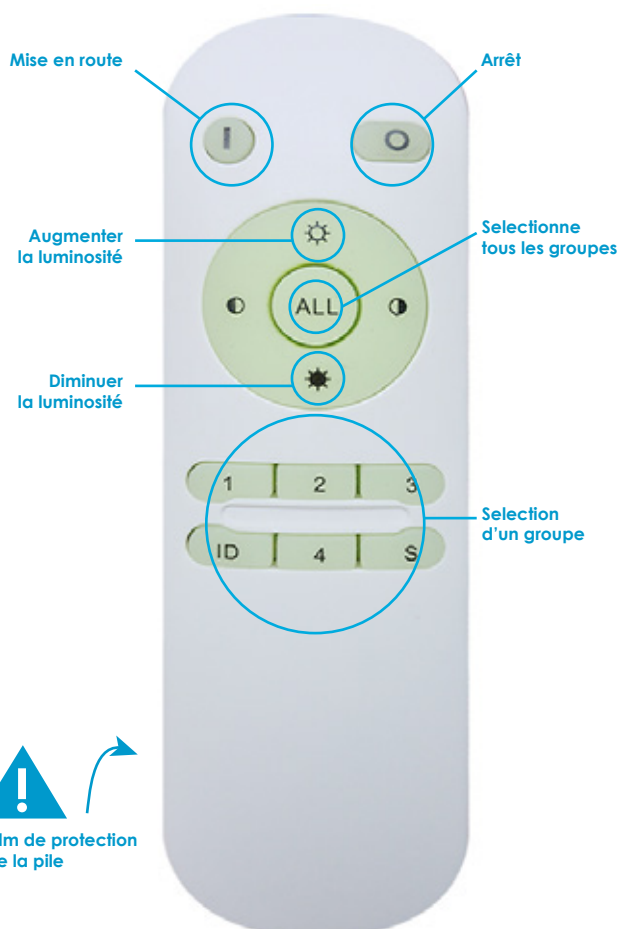

REF : MS433/TDA

La télécommande permet de piloter à distance des dalles LED. Le kit comprend une télécommande (référence : MS433/TDA) et une alimentation (référence : MS433/AL36DA)

INFORMATIONS :

- Permet d'allumer et de faire varier l'intensité lumineuse d'une ou plusieurs dalles LED en même temps.
- Alimentation : pile plate 3V (fournie)
- Protocole de communication : RF-2.4G
- Distance effective : 20m (sans obstacle)
- Programmable soit unitairement, soit en créant des groupes. Un groupe peut accepter jusqu'à 10 dalles (qui seront pilotées en même temps).
- Vous pouvez créer jusqu'à 20 groupes

Procédure d'adressage de la télécommande (référence : MS433/TDA) avec l'alimentation (référence : MS433/AL36DA)

ETAPE 1

Remplacer l'alimentation d'origine par l'alimentation programmable (référence : MS433/AL36DA) puis mettre sous tension.

ETAPE 2

Retirer la protection (film plastique) situé sur la pile de la télécommande.

ETAPE 3

Debrancher l'alimentation (**coté secteur 230v** et non du côté de la dalle!) **minimum pendant 3 secondes** puis rebrancher la.

ETAPE 4 (adressage de la telecommande avec la dalle LED)

Sur la telecommande, selectionner le groupe que vous souhaitez assigner à la dalle (touche numérique, de 1 à 4) puis appuyer sur la touche "ID". (**à partir du groupe 5, voir le tableau au verso**)

ETAPE 5

Recommencer l'étape 4 une seconde fois pour valider la programmation

ETAPE 6

La dalle doit s'allumer une fois brièvement pour valider le réglage.

ETAPE 7

Couper l'alimentation (**coté secteur**) pendant 10 secondes. L'adressage est effectif. Vous pouvez commander les dalles avec la télécommande.

DEPROGRAMMER UNE DALLE A UN GROUPE

Il suffit de programmer la dalle dans un autre groupe.

CONTROLLER TOUS LES GROUPES A LA FOIS

Appuyer sur la touche "ALL" puis selectionner le réglage de votre choix.



PROGRAMMATION DES 20 GROUPES, VOIR TABLEAU AU VERSO

LES 20 GROUPES	TOUCHE A SELECTIONNER
GROUPE 1	APPUYER SUR LA TOUCHE 1 (sans oublier les étapes)
GROUPE 2	APPUYER SUR LA TOUCHE 2 (sans oublier les étapes)
GROUPE 3	APPUYER SUR LA TOUCHE 3 (sans oublier les étapes)
GROUPE 4	APPUYER SUR LA TOUCHE 4 (sans oublier les étapes)
GROUPE 5	APPUYER 2 FOIS SUR LA TOUCHE 1 (sans oublier les étapes)
GROUPE 6	APPUYER SUR LA TOUCHE 1 PUIS LA TOUCHE 2 (sans oublier les étapes)
GROUPE 7	APPUYER SUR LA TOUCHE 1 PUIS LA TOUCHE 3 (sans oublier les étapes)
GROUPE 8	APPUYER SUR LA TOUCHE 1 PUIS LA TOUCHE 4 (sans oublier les étapes)
GROUPE 9	APPUYER SUR LA TOUCHE 2 PUIS LA TOUCHE 1 (sans oublier les étapes)
GROUPE 10	APPUYER 2 FOIS SUR LA TOUCHE 2 (sans oublier les étapes)
GROUPE 11	APPUYER SUR LA TOUCHE 2 PUIS LA TOUCHE 3 (sans oublier les étapes)
GROUPE 12	APPUYER SUR LA TOUCHE 2 PUIS LA TOUCHE 4 (sans oublier les étapes)
GROUPE 13	APPUYER SUR LA TOUCHE 3 PUIS LA TOUCHE 1 (sans oublier les étapes)
GROUPE 14	APPUYER SUR LA TOUCHE 3 PUIS LA TOUCHE 2 (sans oublier les étapes)
GROUPE 15	APPUYER 2 FOIS SUR LA TOUCHE 3 (sans oublier les étapes)
GROUPE 16	APPUYER SUR LA TOUCHE 3 PUIS LA TOUCHE 4 (sans oublier les étapes)
GROUPE 17	APPUYER SUR LA TOUCHE 4 PUIS LA TOUCHE 1 (sans oublier les étapes)
GROUPE 18	APPUYER SUR LA TOUCHE 4 PUIS LA TOUCHE 2 (sans oublier les étapes)
GROUPE 19	APPUYER SUR LA TOUCHE 4 PUIS LA TOUCHE 3 (sans oublier les étapes)
GROUPE 20	APPUYER 2 FOIS SUR LA TOUCHE 4 (sans oublier les étapes)
CONTROLLER TOUS LES GROUPES A LA FOIS	APPUYER SUR " ALL"

