

ÉMETTEUR UNIVERSEL / COPIEUR

Télécommande UNIVERSELLE PRO2S – Télécopieuse PRO4T



PRO4T

Cet émetteur est capable de copier et remplacer toutes les télécommandes en 433 et 868 Mhz à code simple et de nombreuses télécommandes Rolling Codes 433 et 868 Mhz.

Chaque touche est autonome et peut fonctionner avec une fréquence différente.

Caractéristiques techniques :

- Type de codage : compatible toutes technologies
- Fréquence : 433Mhz et 868Mhz
- Nombre de boutons : 4
- Portée : 50 à 100m
- Dimensions : 70 x 15 x 37 mm
- Alimentation : Pile 3V (type CR2032) fournie



CR2032B
(Pile CR2032)

Rappel : Pour ce type de télécommande, seul les fréquences 433 et 868 Mhz sont légales en Europe

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Télécopieuse PRO4T	PRO4T
Pile 3V - Type CR2032	CR2032B

Comment programmer rapidement la télécommande universelle PRO4T ?

Version code fixe : fonctionnement immédiat
Version Rolling Code : à faire valider sur le récepteur

1




Maintenir enfoncé les touches 1 et 3, pendant 3 secondes (jusqu'à ce que la LED vert clignote rapidement). Puis relâchez les touches.

2



Choisir une touche sur l'émetteur PRO-4T, enfoncer cette touche puis relâcher la. Cela permet d'enregistrer les informations de la télécommande originale. La LED devient orange. (exemple sur le schéma avec la touche 2).

3

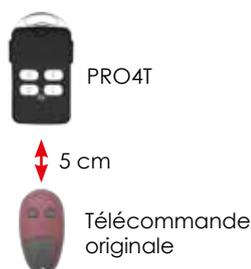

Positionner la PRO-4T et la télécommande originale selon le dessin ci-contre. Tenir enfoncé la touche de la télécommande originale à copier (la procédure prend entre 3 et 8 secondes)

La LED de la PRO-4T, s'allume vert puis :

- Clignote lentement 3 fois = Code fixe.
- Clignotements rapides puis 6 lents = Rolling code.
- Clignote lentement 6 fois = Rolling code non compatible, mais enregistrable comme un code fixe

Relâcher la touche de la télécommande originale.

4

Finalisation :

- Si la télécommande originale est à code **simple** : La touche choisie à l'étape « 3 » fonctionne immédiatement avec le récepteur radio.
- Si la télécommande originale est à code type « **Rolling code** » : La touche choisie à l'étape « 3 » a maintenant les mêmes caractéristiques qu'une télécommande Rolling Code ORIGINALE NEUVE, que l'on doit faire reconnaître sur le récepteur selon la notice du fabricant.