

NOTICE INSTALLATION


INTERRUPTEUR HORAIRE FINDER

| | | |
|----|---|-------------------------------------|
| M | → | Programme |
| OK | → | Nouveau programme |
| OK | → | Canal A |
| OK | → | Marche |
| | → | Ex. Jeudi 10h40 à 10h45 |
| OK | → | Oui Lundi |
| | → | Avec touches - ou + Non |
| OK | → | Oui Mardi |
| | → | Idem Lundi jusqu'à Mercredi |
| OK | → | Oui Jeudi |
| OK | → | Oui Vendredi |
| | → | Idem Lundi jusqu'à Dimanche |
| OK | → | Horaire / Heure ● Clignotant |
| + | → | Régler 10 Heures |
| OK | → | Horaire / Minute ●● Clignotant |
| + | → | Régler 25 Minutes |
| OK | → | Marche |
| OK | → | Prochaine heure commutation |
| OK | → | Arrêt |
| OK | → | [Vérification] du Lundi au Dimanche |
| | → | Avec touche OK |
| OK | → | Horaire / Heure ● Clignotant |
| + | → | Régler 10 Heures |
| OK | → | Horaire / Minute ●● Clignotant |
| + | → | Régler 45 Minutes |
| OK | → | Arrêt |

NOTICE INSTALLATION (SUITE)

INTERRUPTEUR HORAIRE FINDER

OK → Prochaine heure de commutation
(Possibilité d'entrer d'autres horaires)
Puis touche **M** jusqu'à l'affichage de l'heure

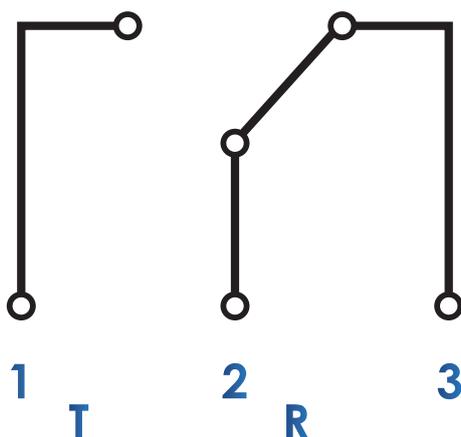

POUR EFFACER LA PROGRAMMATION

- M → Programme
- OK → Nouveau programme
- + → Jusqu'à "**Programme/effacer**"
- OK → Canal A / Tout
- OK → Attention / Effacer tout
- OK → Effacer — Mémoire vide

A → Fonctionnement manuel