


KIT GARDE CORPS

CONFORME EN 81-20



NOTICE D'INSTALLATION DES GARDE CORPS (FIXATION PIEDS OU ÉQUERRES)

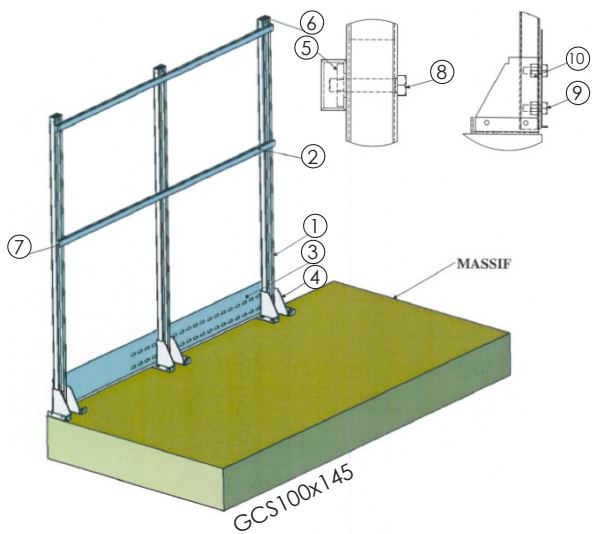

1 Montez la barrière garde corps (**indice 1**), en vous aidant du dessin de gauche. Coupez les barres horizontales à vos mesures. Le système de fixation de ces barres est constitué d'un méplat fileté que l'on glisse dans les montants verticaux avant de serrer le boulon (sachet de vis, boulon et accessoires fourni, **indice 2**).

2 Positionnez la barre du bas en fonction du choix de fixation. Soit après avoir fixé les pieds fournis (**Indice 3**) pour une fixation au sol ou après avoir utilisé les équerres de fixation (**Indice 4**) sur la dalle de l'angle du massif.

3 Montez les embouts en plastique à l'intérieur des barres verticales et horizontales pour boucher les angles vifs (**indice 5**).

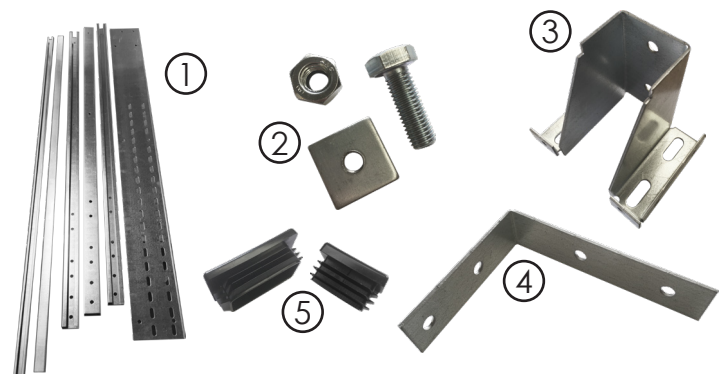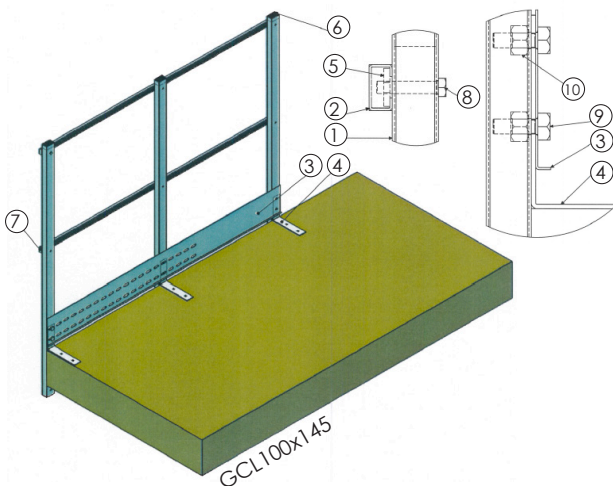

4 Il est possible d'accoler 2 barrières pour l'agrandir en connectant d'un côté ou de l'autre de la barre verticale l'extension (en option) composé d'un méplat percé, de 3 pièces filetées à insérer dans les barres verticale de chacune des barrières et de 2 boulons. Une équerre est aussi fournie pour faire un angle à 90° avec une autre barrière ou un portillon (en option, **indice 5**).



N°	Designation	Quantité
1	Poteaux	3
2	Lisse	2
3	Plinthe	1
4	Pieds	3
5	Carre 24x24 Taraude M8	6
6	Embout plastique 50x30	3
7	Embout plastique 15x30	4
8	Vis tête H 8x40	6
9	Vis tête H 10x30	6
10	Écrou anti retour M10	6