



## Matériels fournis : Kit-TA80-KV2 005




TA80

+



13/SECOR-000236

## Installation avant remplacement

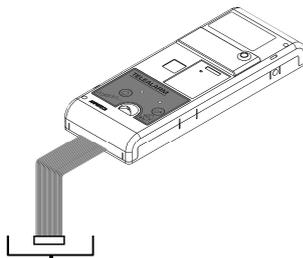

Vers  
l'adaptateur cabine

PTU8028D06 ou PTU40 ED / PTU4028\*

\* Le module de dessous de cabine ADT TA01 devra être raccordé sur l'ADT MIC / ADT FAXMIC en cabine.

**Impératif :** Raccorder une alimentation pour garantir le fonctionnement de la TA80.

1. Déconnecter le cordon secteur et retirer la batterie de l'alimentation BAS 12xx. (Si présente)
2. Débrancher la ligne téléphonique.
3. Déconnecter les câbles des différents adaptateurs et éléments de la boîte à boutons.
4. Remplacer la téléalarme PTU8028D06 par la téléalarme TA80.
5. Connecter le câble : 13/SECOR-000236
6. Reconnecter les câbles des différents adaptateurs et éléments de la boîte à boutons.
7. Raccorder la ligne téléphonique.
8. Raccorder la batterie de la TA80.
9. Raccorder l'alimentation BAS 12xx sur le bornier vert (OU l'alimentation 1512 sur la fiche d'alimentation CC) de la TA80.
10. Raccorder le cordon secteur de l'alimentation.

## Installation après remplacement

