



Matériels fournis : Kit TA80-KV4 003



TA80

+



13/SECOR-000237


+



13/SECOR-000238

DIV-CORDON-KV4

Installation avant remplacement

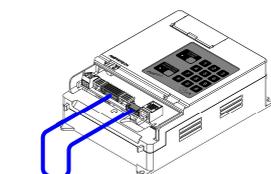

Vers

l'adaptateur cabine

PTU 80V4 + BAS 12xx



1. Déconnecter le cordon secteur et retirer la batterie de l'alimentation BAS 12xx.
2. Débrancher la ligne téléphonique.
3. Déconnecter les câbles des différents adaptateurs et éléments de la boîte à boutons.
4. Remplacer la téléalarme PTU 80V4 par la téléalarme TA80.
5. Connecter les câbles : *DIV-CORDON-KV4*
6. Reconnecter les câbles des différents adaptateurs et éléments de la boîte à boutons
7. Raccorder la ligne téléphonique.
8. Raccorder la batterie de la TA80.
9. Raccorder l'alimentation BAS 12xx sur le bornier vert (OU l'alimentation 1512 sur la fiche d'alimentation CC) de la TA80.
10. Raccorder le cordon secteur de l'alimentation.

Installation après remplacement

