

BARRIÈRE INFRAROUGE - RID76 ®

DÉTECTION DE PASSAGE POUR MONTE-PLAT / MONTE-CHARGE - CONFORME EN81-70

GARANTIE
3 ANS

Le rideau RID76 permet de contrôler le passage à l'entrée d'un monte-plat, monte-fût ou d'un monte-charge. Le RID76 empêche le démarrage d'un monte-plat / fût / charge si le passage libre est obstrué. Il dispose de 16 faisceaux parallèles ou 76 faisceaux entrecroisés (au minimum) pour une détection fine. La très large tolérance à l'alignement, garantit un fonctionnement même dans certains cas extrêmes. L'électronique intégrée aux barrières est tropicalisée pour améliorer l'étanchéité.


Rideau infrarouge - détection de passage - RID76

HAUTEUR
SUR-MESURE

ÉPAISSEUR
9
mm

76
FAISCEAUX
MINIMUM


PORTÉE
0 à 6
mètres

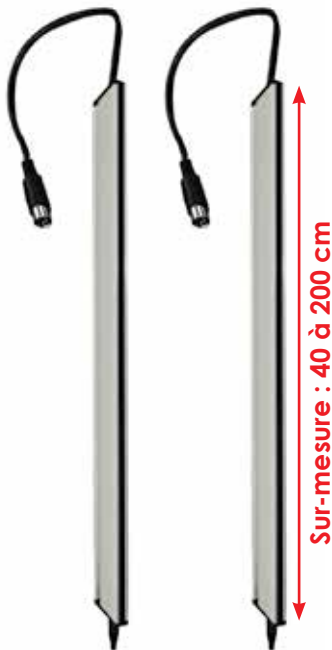

RID76



Fabrication
DRIM

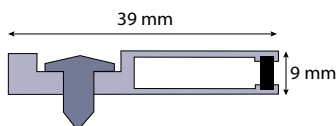

Contrôleur / Alimentation

Raccordement
des barrières
émission/
réception
sur fiches DIN
5 et 7 points.



2 rallonges
de 4 mètres fournies

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Électronique tropicalisée (étanchéité)
- Alimentation : 12 à 24V AC/DC - 115/230V AC
- Nombre de faisceaux : 76 (minimum)
- Épaisseur : 9 mm
- Portée : 0 à 6 mètres
- Sortie relais : contact 1RT 10A / 250V
- Angle de détection : >35°
- « le plus puissant du marché »
- Émission : infrarouge modulé
- Buzzer (activé / désactivé)
- Dimensions : hauteur sur demande, de 40 à 200 cm
- Longueur câble : 4 mètres
- Immunité à la lumière : >100 000 Lux
- Suppression possible des faisceaux sur toute la hauteur
- Plage de température : -20° à +65° C
- Protection du contrôleur : contre les surtensions
- Directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, normes ROHS
- Normes : EN81-1/2

AVANTAGES

- Sélection : **16 faisceaux parallèles** ou **76 faisceaux entrecroisés minimum**
- Montage sur panneaux **fixes** ou **mobiles**
- Modèle le plus **complet** du marché
- Visualisation en **temps réel** des faisceaux coupés
- **Garantie 3 ANS** (hors cordons et utilisation non conforme)
- Suppression faisceau : possibilité de supprimer chaque faisceau sur toute la hauteur grâce au **clavier** et à l'**afficheur graphique**
- Diagnostic de pannes : (**affiche clairement le défaut** : cordon coupé, faisceau de la barrière émission/réception défectueux avec son repère sur l'écran)

DÉSIGNATION

Barrières monte-plat émettrice + réceptrice + contrôleur + rallonges 4 mètres

RÉFÉRENCE

RID76M

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U